



配置図

さいたま県土整備事務所

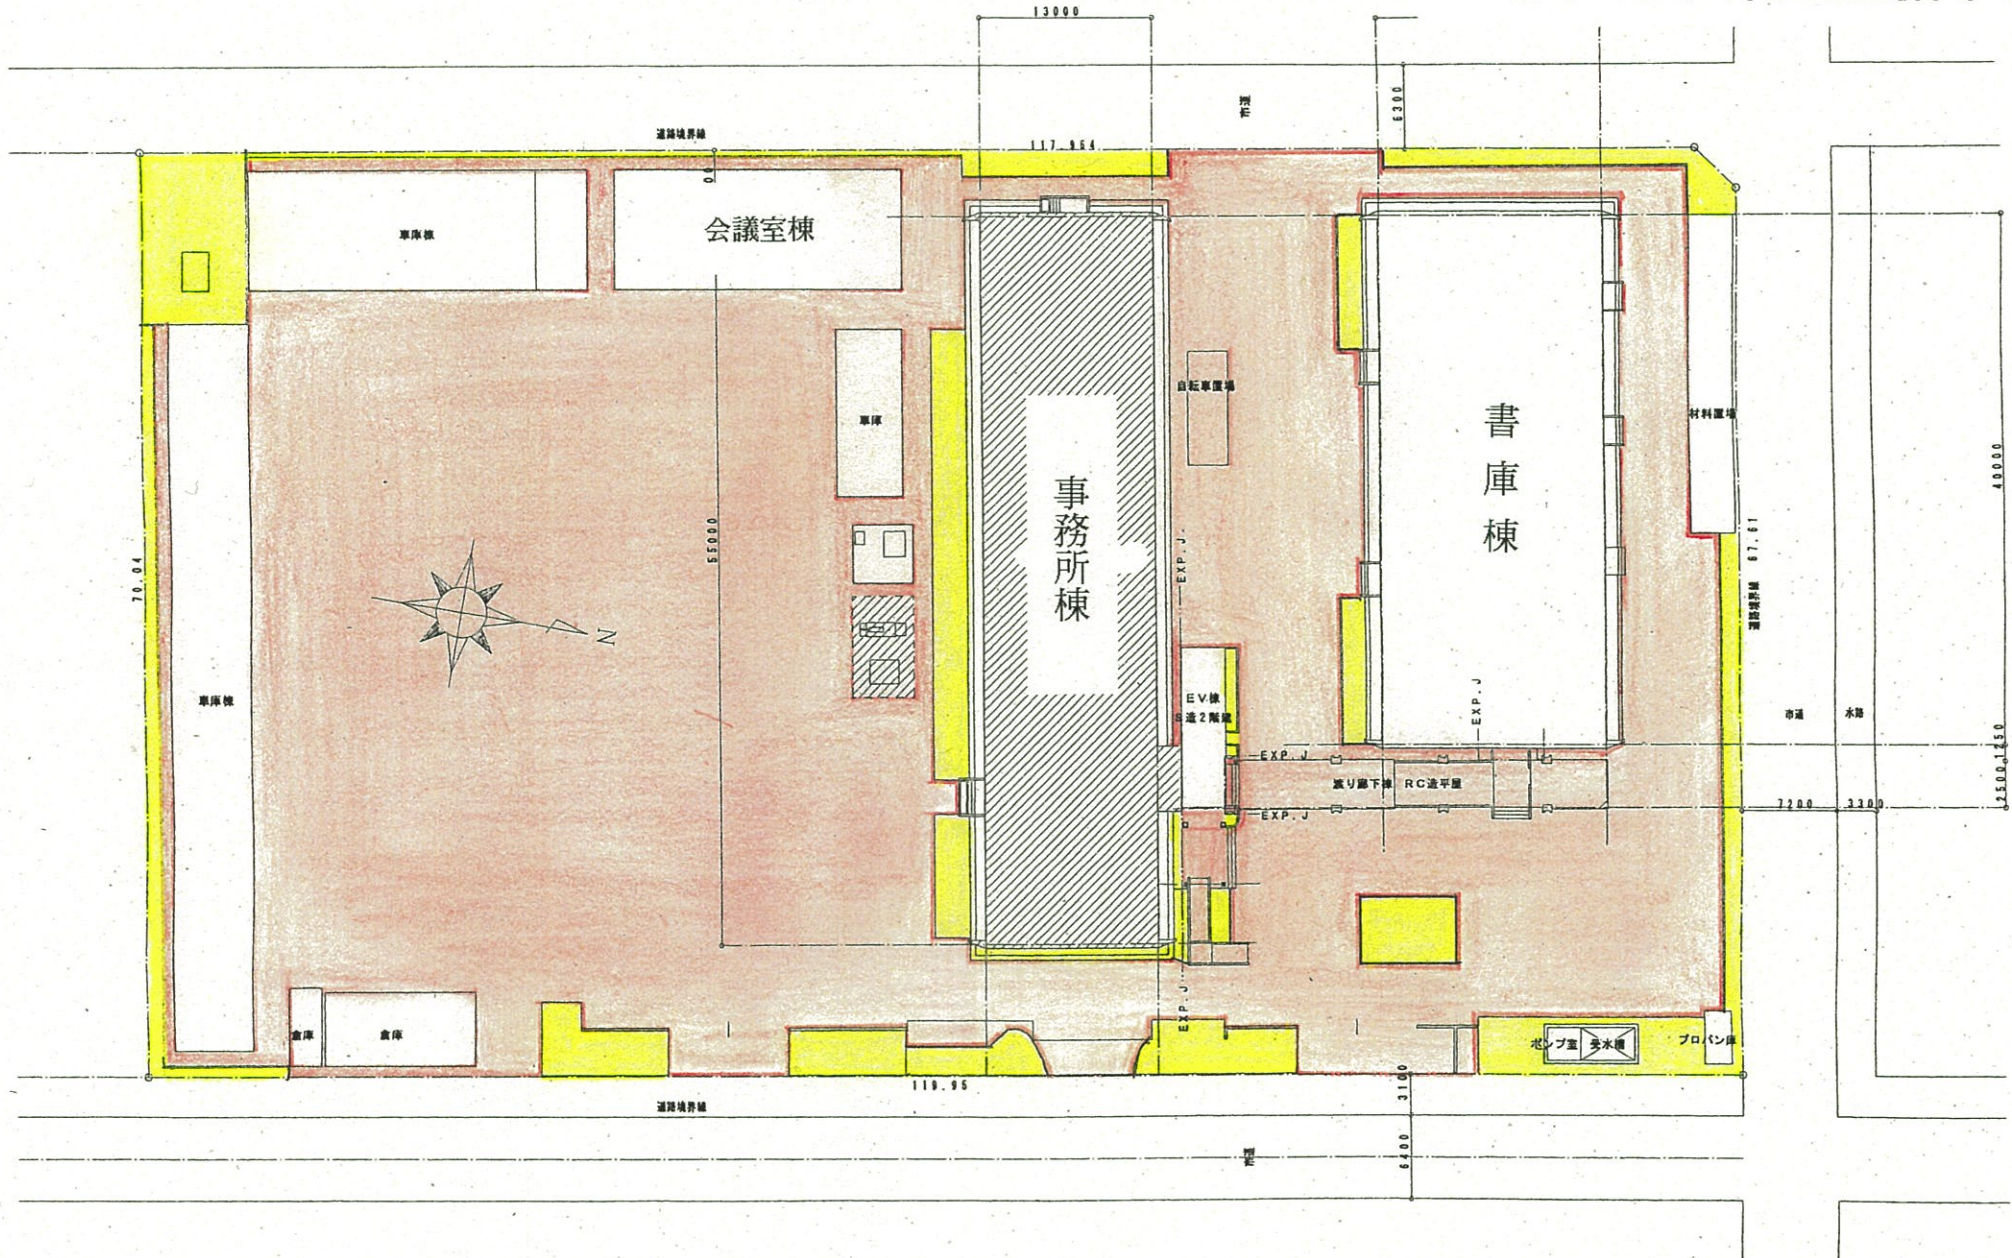


平面図

さいたま県土整備事務所
事務所棟 1階

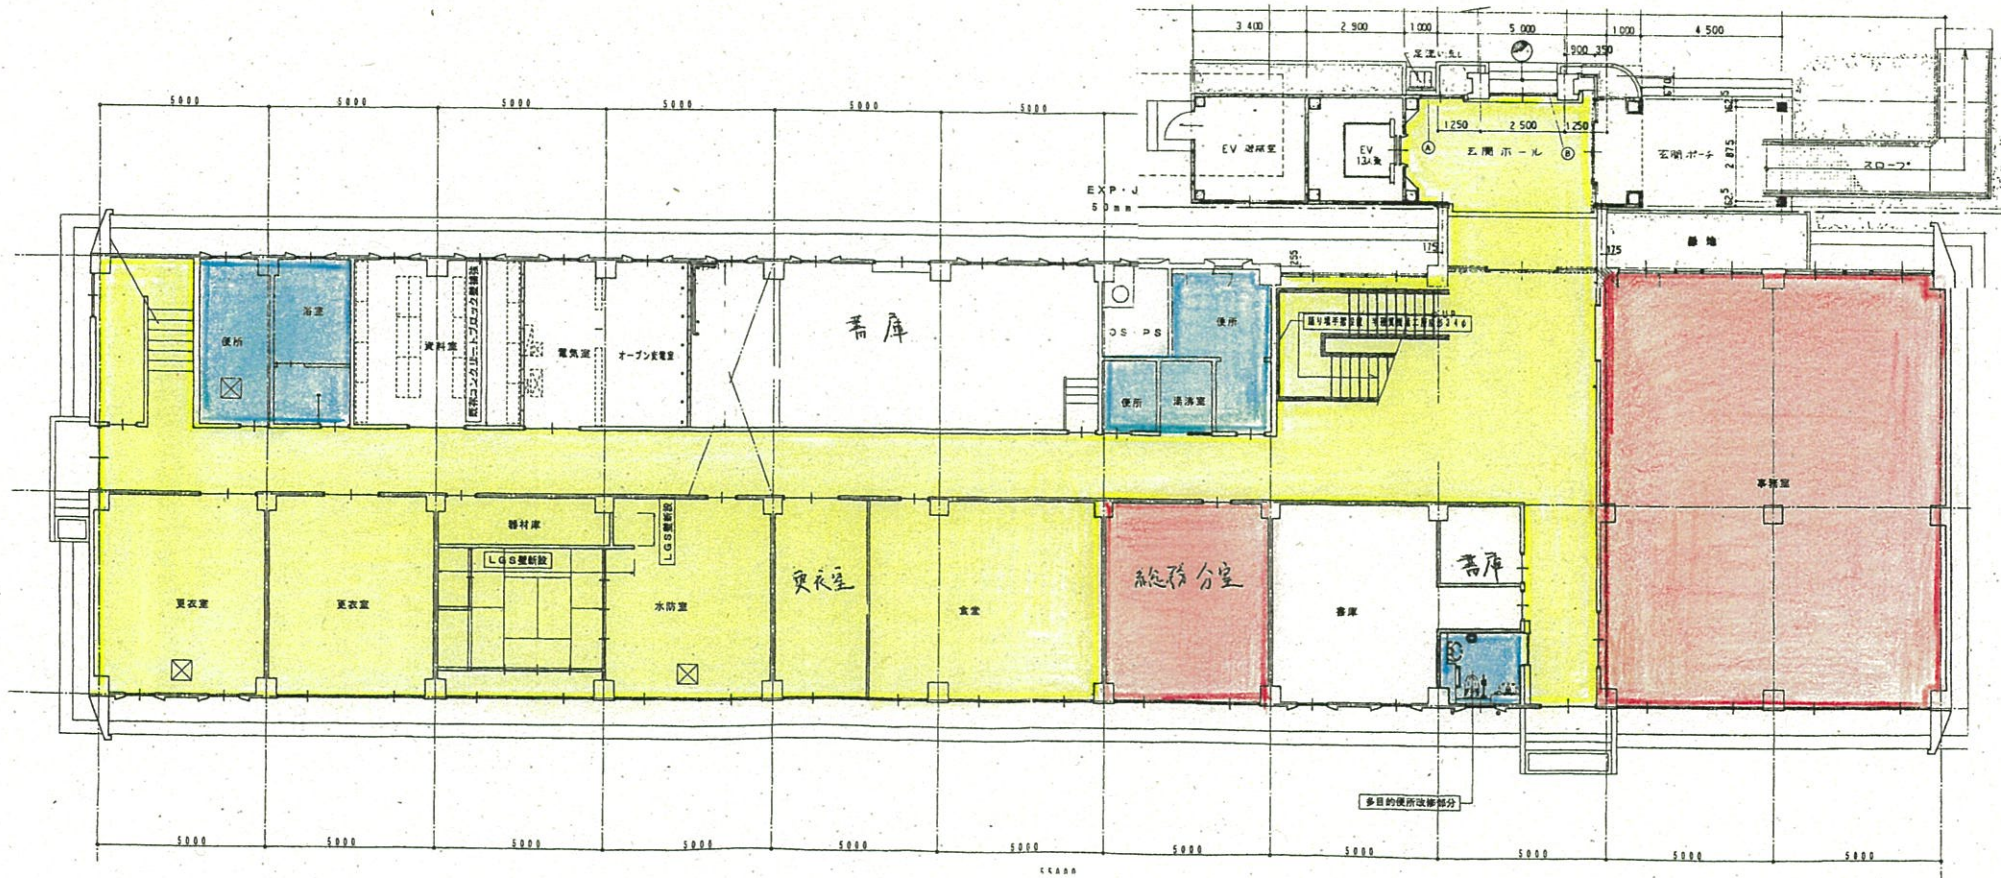

さいたま県土整備事務所
事務所棟 2階

さいたま県土整備事務所
事務所棟 2階

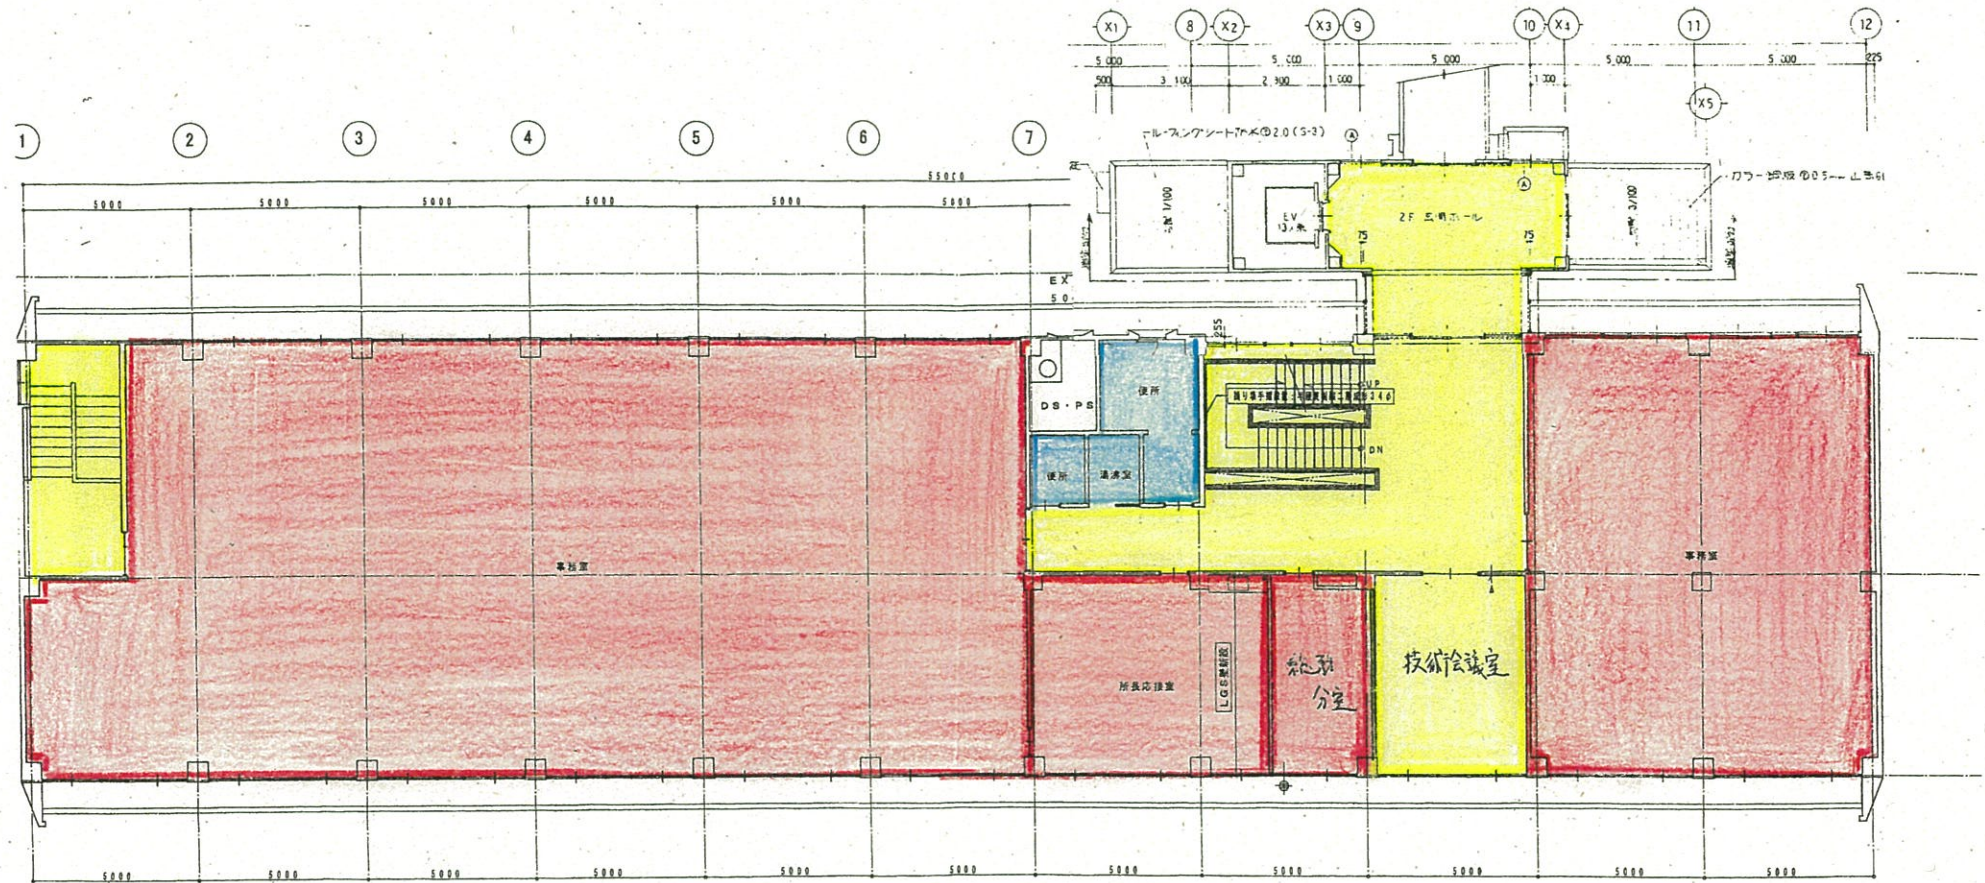

11830


10010

4550

910


平面図

さいたま県土整備事務所
会議室棟 1階

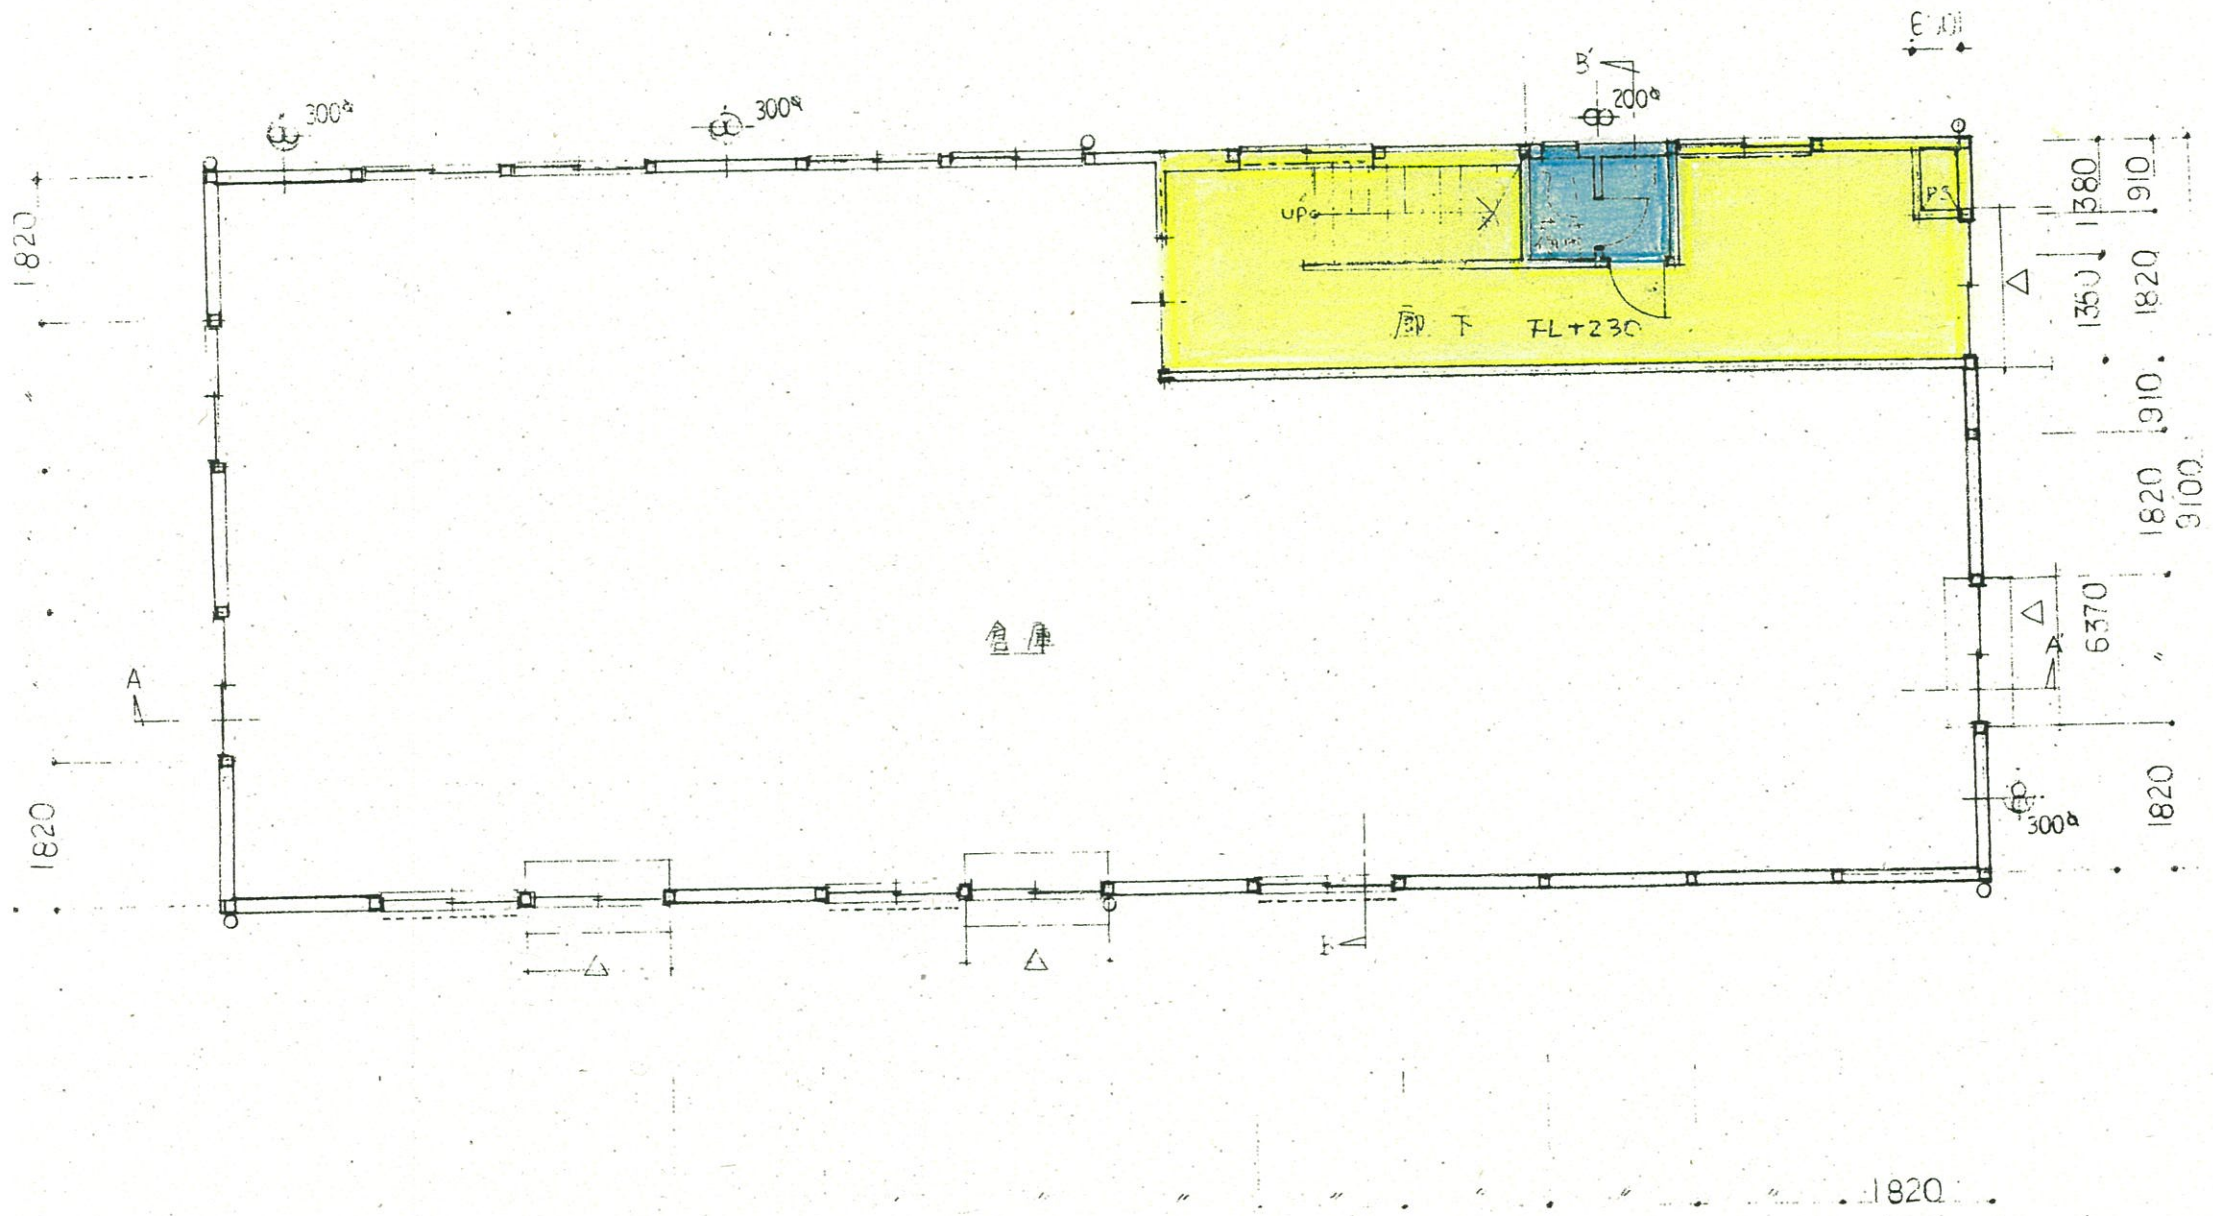


平面図

さいたま県土整備事務所
会議室棟 2階

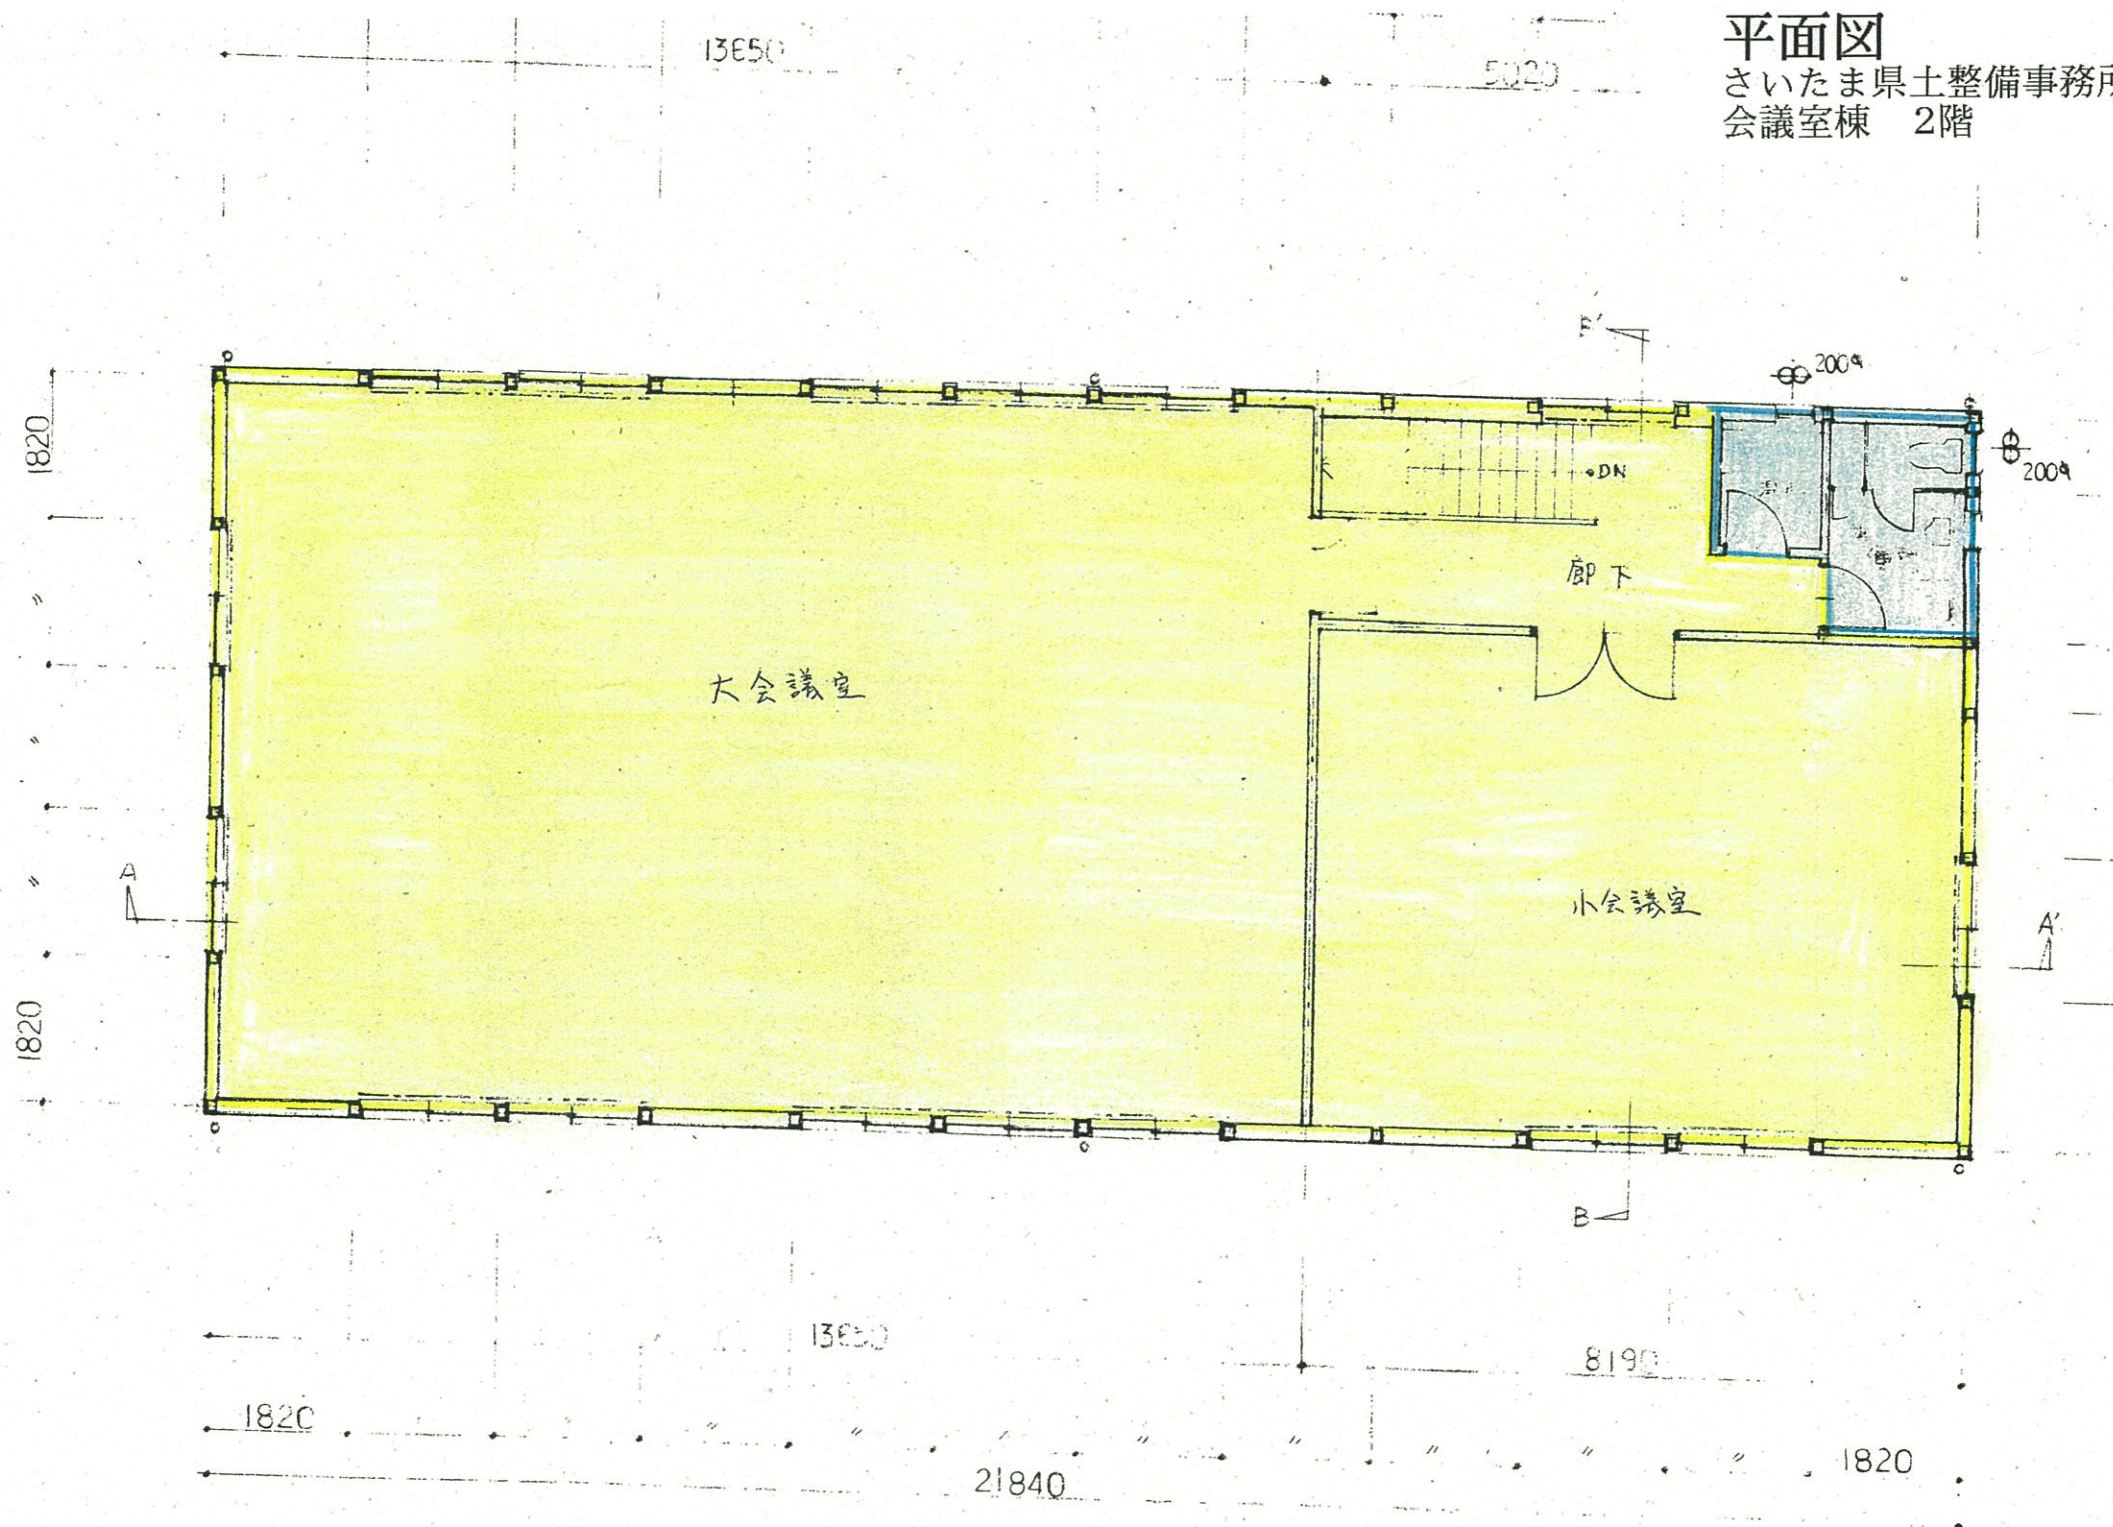


さいたま県土整備事務所
書庫棟 1階

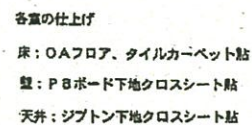


平面図

さいたま県土整備事務所
書庫棟 2階

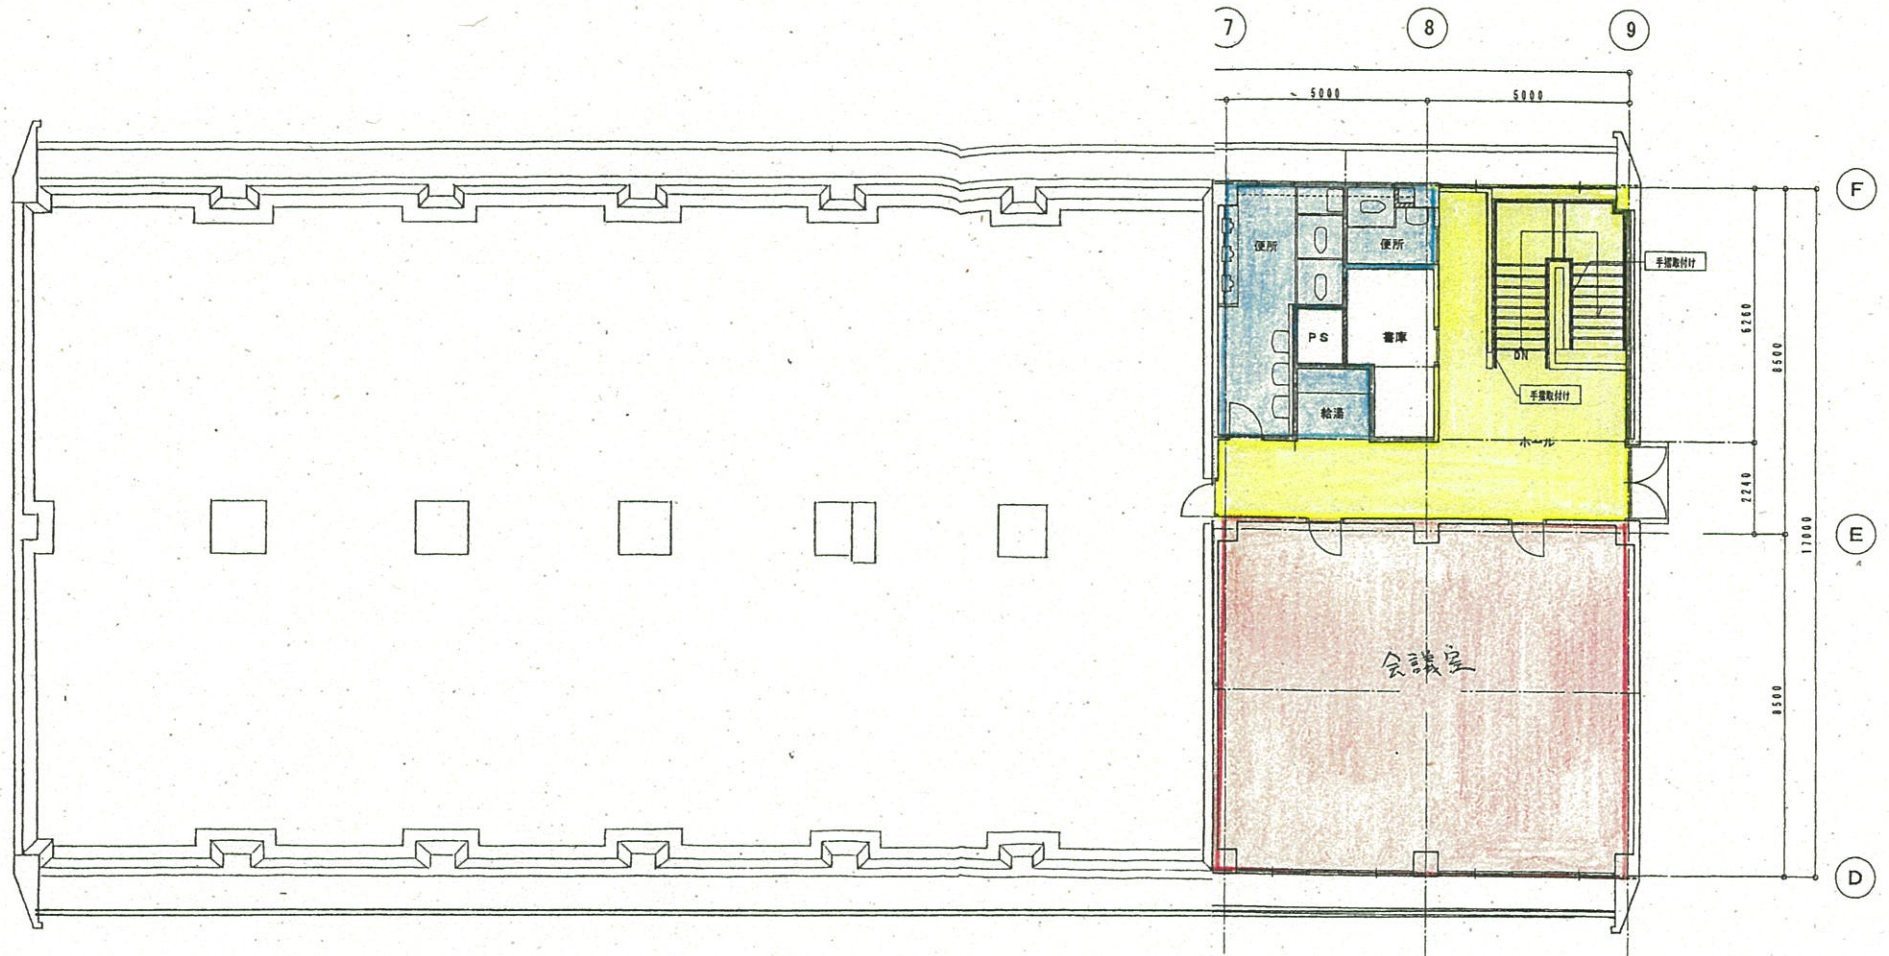



立面図

さいたま県土整備事務所
事務所棟 ①

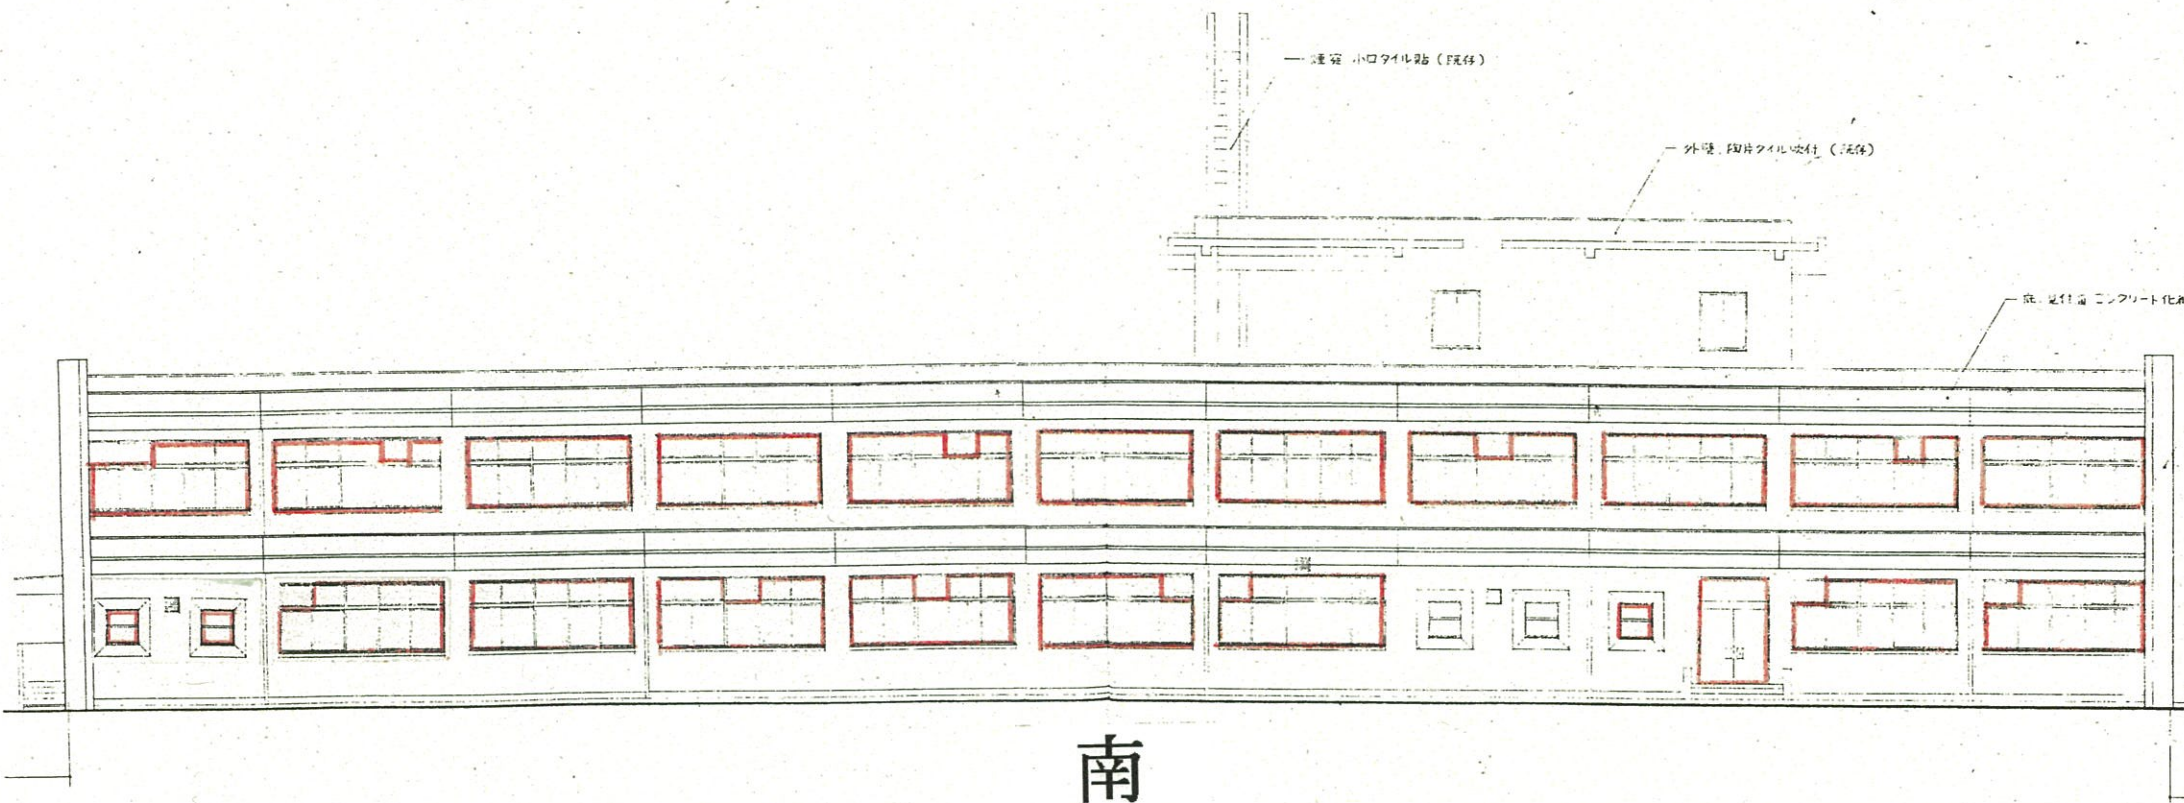



立面図

さいたま県土整備事務所
事務所棟 ②

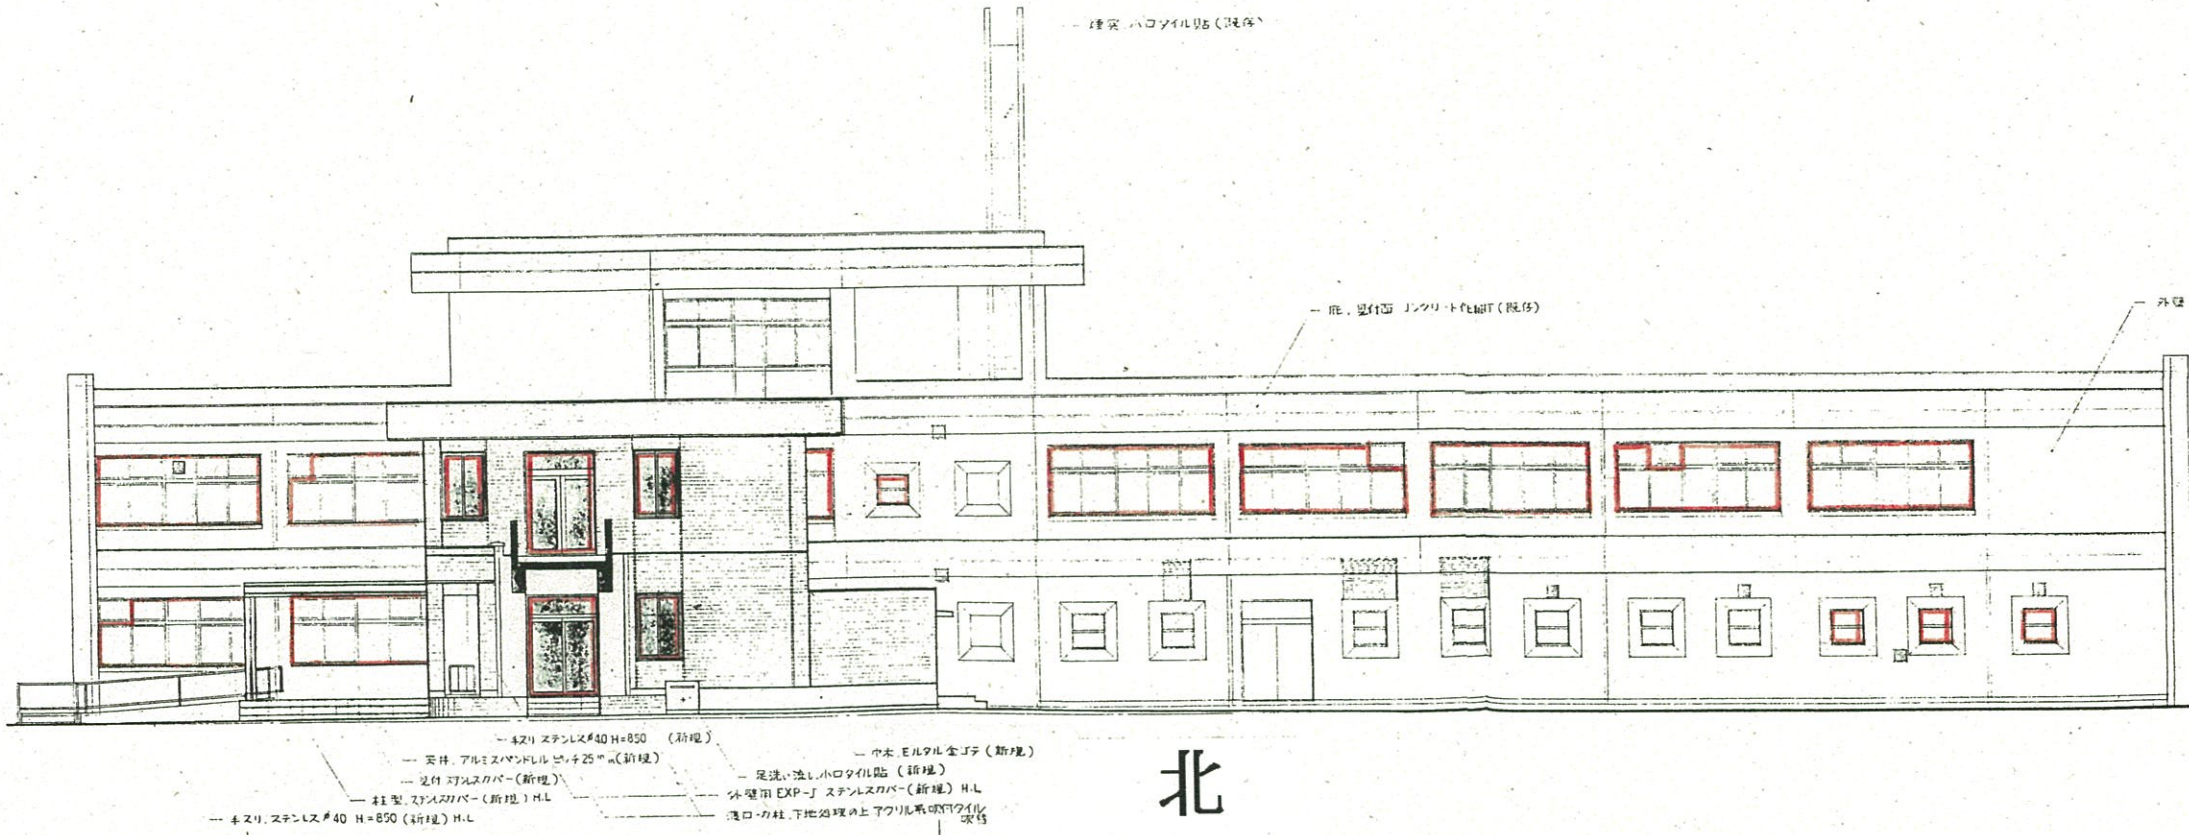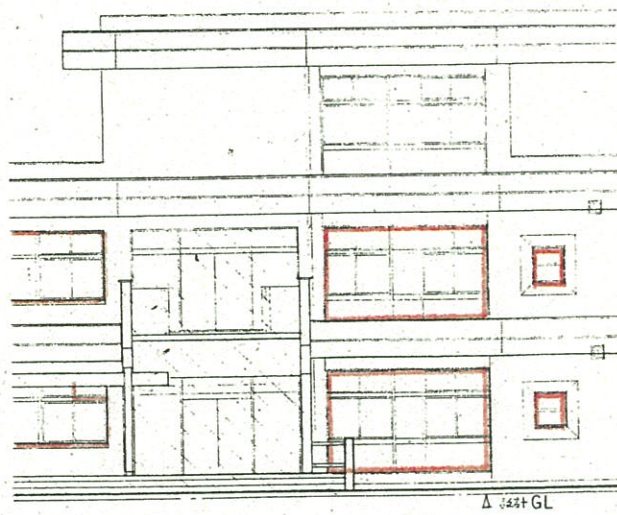


立面図


さいたま県土整備事務所
事務所棟 ③

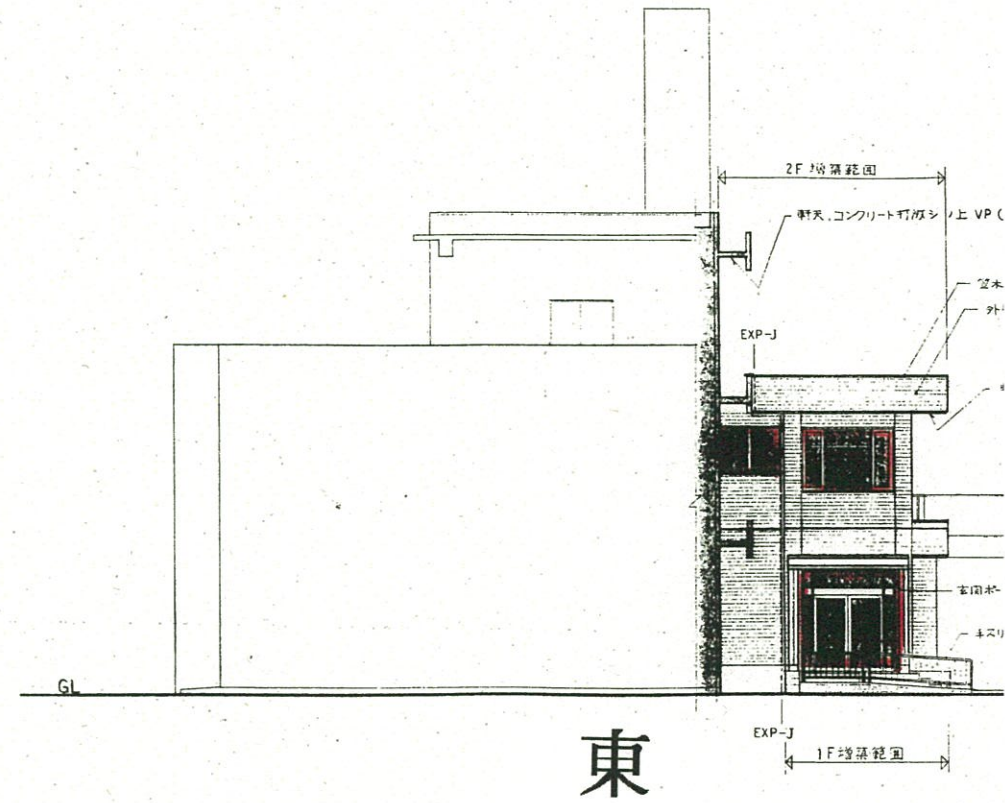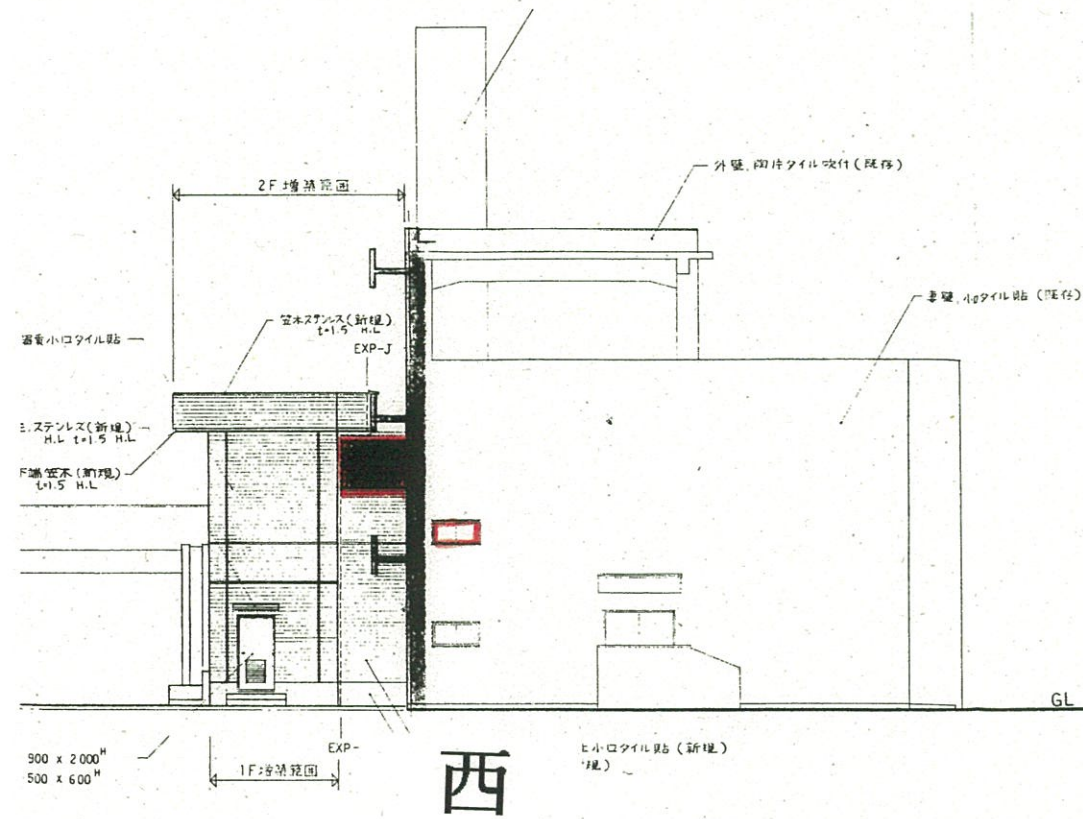


立面図
さいたま県土整備事務所
会議室棟

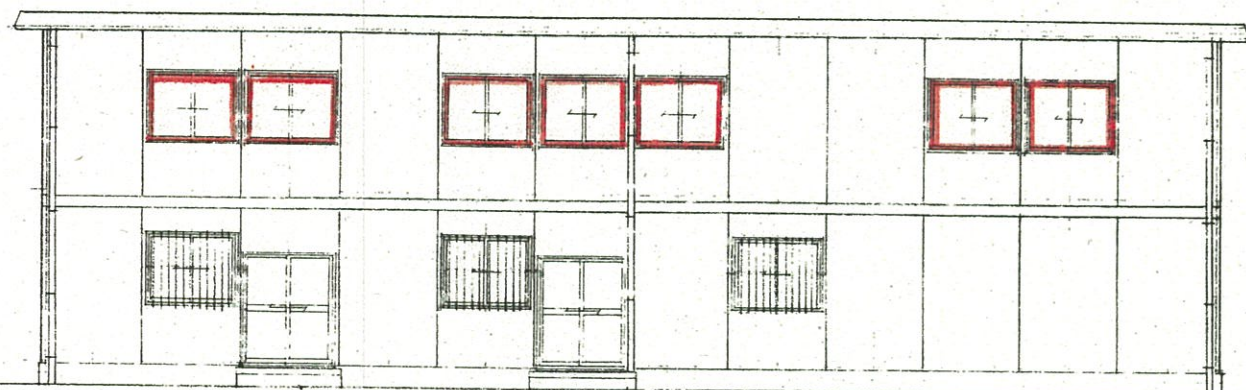


東

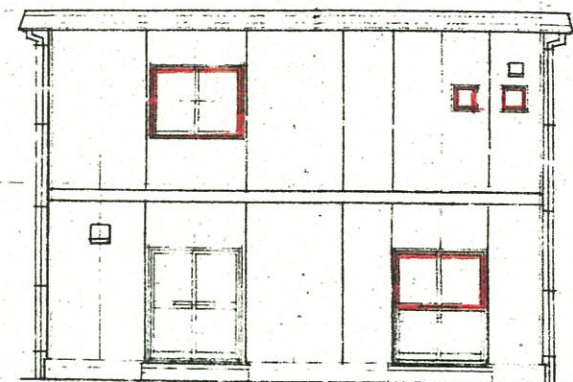

北

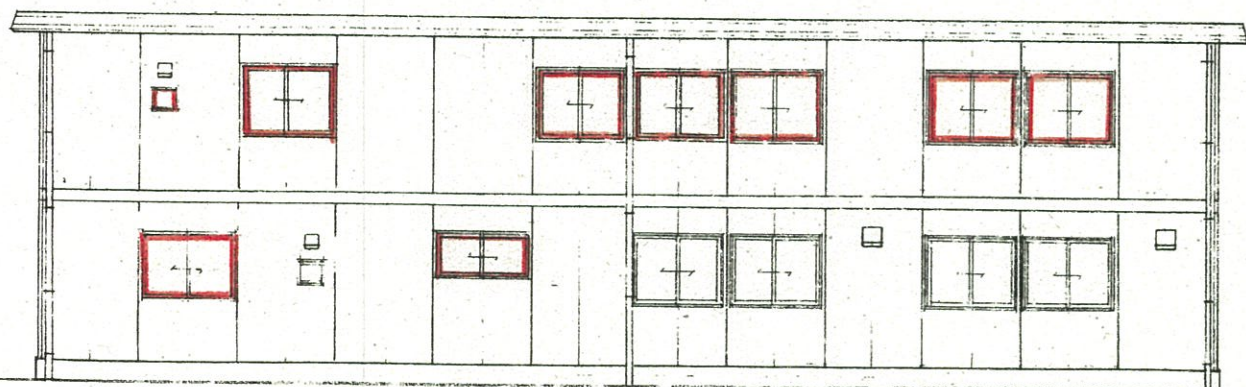


西

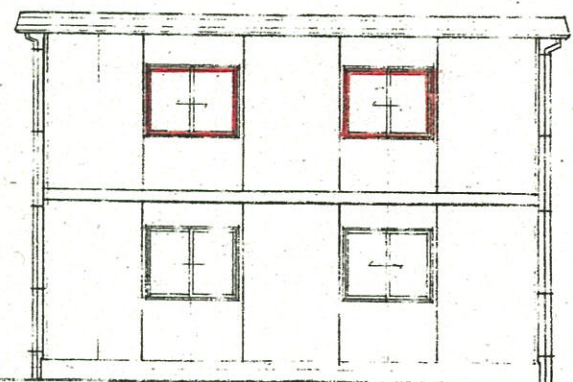


南


立面図
さいたま県土整備事務所
書庫棟①

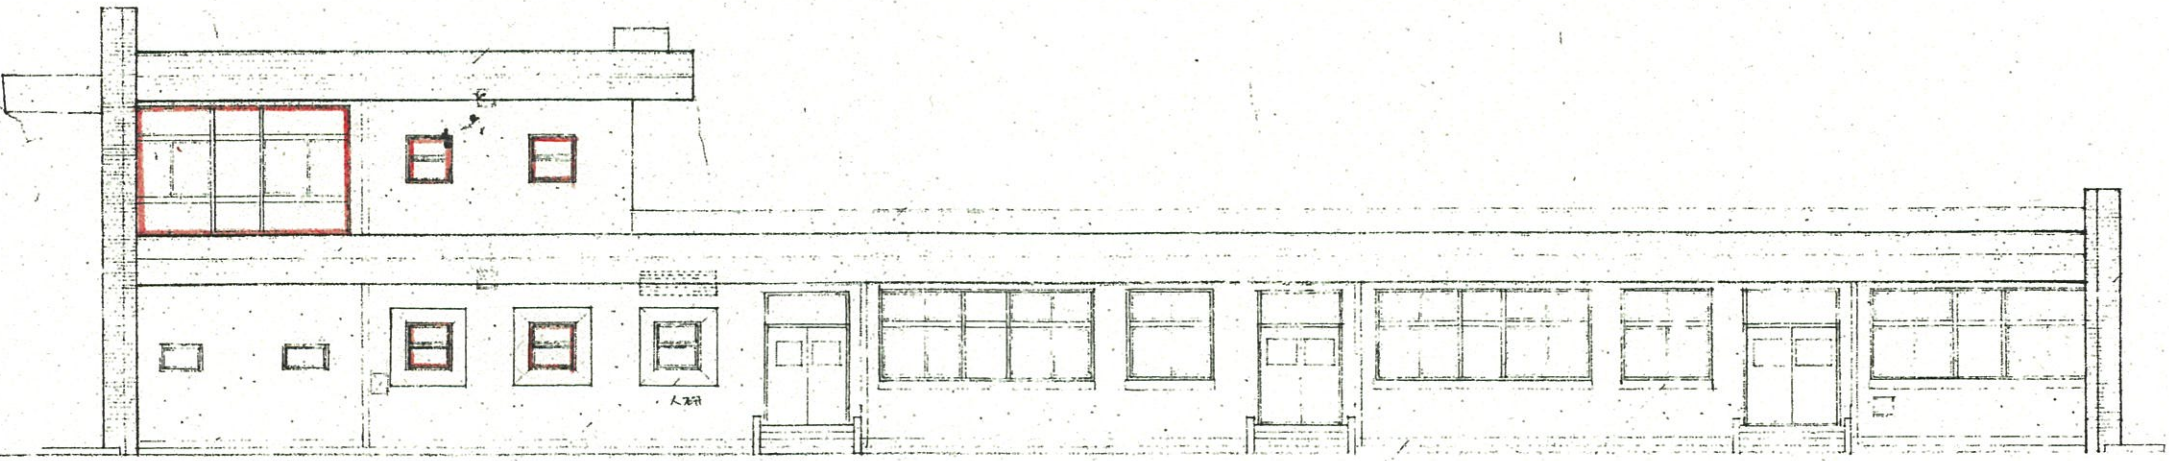


北

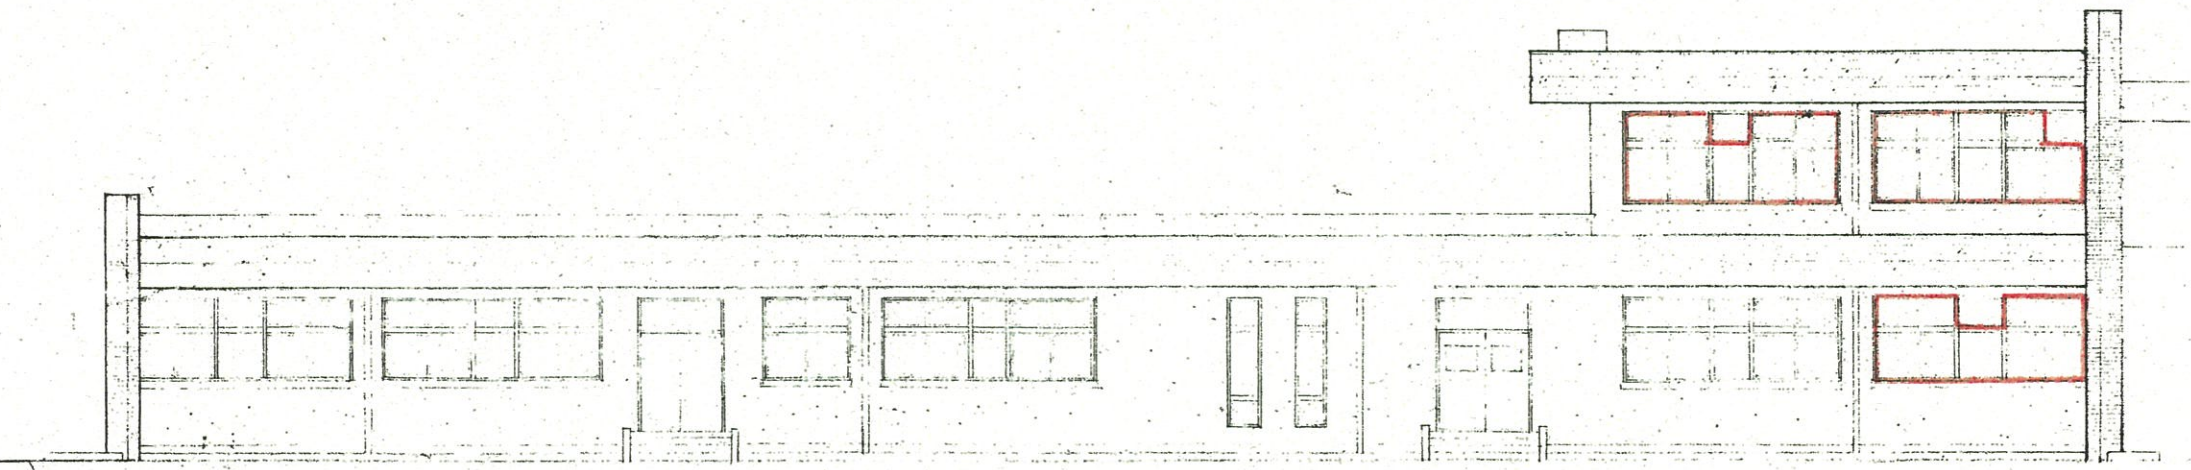

南

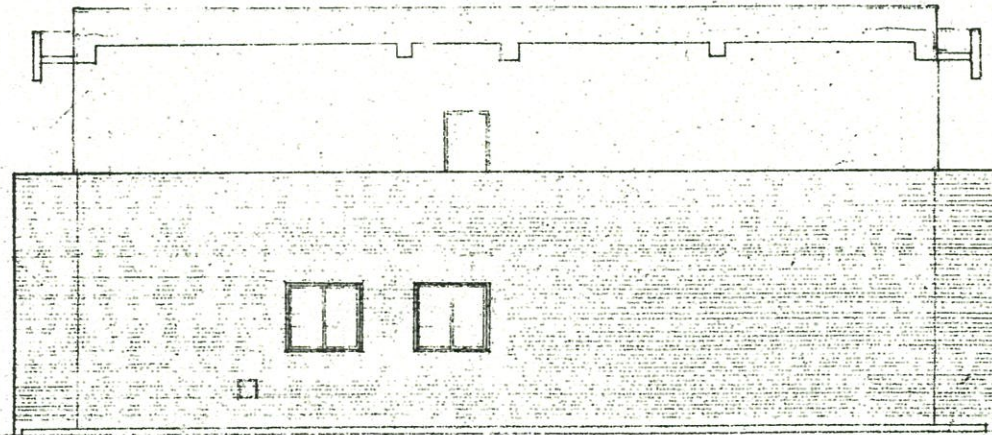

西

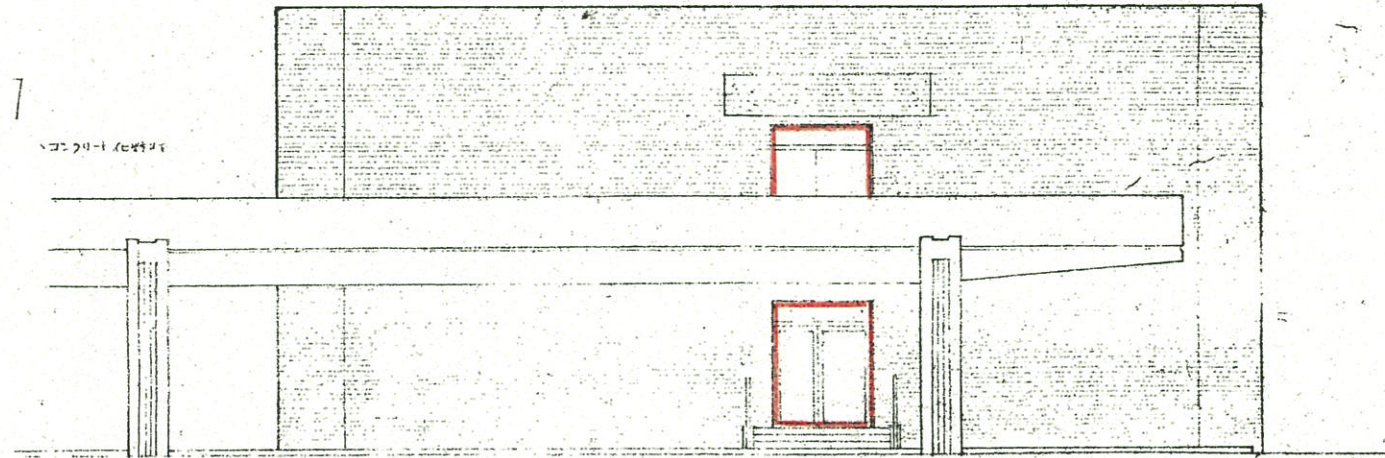

東